




Bediening brandcentrale in geval van alarm

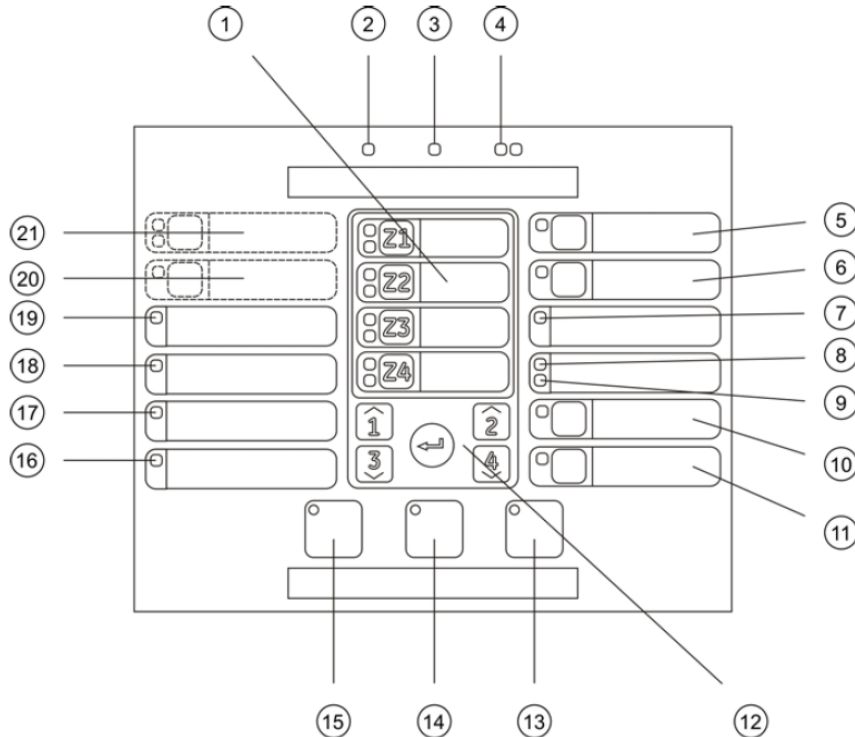

In geval van brandalarm gaan de sirenes loeien, de kast piepen en zal het lampje “alarm (4)” rood oplichten. Op het display “(1)” zal verschijnen waar het alarm vandaan komt, op de rookmelder of drukknop die in alarm gaat zal ook een rood lampje gaan branden.

Volgende acties ondernemen om het alarm te aanvaarden en terug te stellen

1. Druk op “Stop zoemer (14)”. Zoemer kast stopt.
2. Aanmelden: druk code “2222” in gevolgd door “enter”. De gele led op de reset knop gaat branden.
3. Druk op “evacuatie start/stop (15)”. De sirenes stoppen.
4. Controleer de plaats (zone) vanwaar het alarm komt en ga na op welke detector het rode lampje brandt.
5. In geval van brand, druk terug op “evacuatie start /stop (15)”, evacueer het gebouw en waarschuw de hulpdiensten.
6. In geval van een “vals alarm” of nadat de oorzaak van het alarm hersteld is (bvb ruimte eerst verluchten zodat er geen rook meer hangt), druk op “reset (13)”

Het systeem zal nu naar zijn normale werking terugkeren.

Gelieve in geval van een “vals alarm” in het service boekje te noteren welke rookmelder of drukknop het alarm gegeneerd heeft, en dit mee te vermelden aan Tim Security.